取扱説明書

保証書別添付

日立電気掃除機

型式

CV-RP2100



このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.4~5 をお読み いただき、正しくご使用ください。

HITACHI Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた 安全上のご注意 使用上のお願い

____2 ____4

使いかた

運転のしかた
・自動除じん機構について
・「これっきりエコボタン」による自動運転について
・パワーモニターについて
お掃除のしかた
・パワーヘッドの動かしかた
・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて
・クルッと構造・ペタリンコ構造

10		<u> </u>
	1	1
	1	1
	1	2
	1	4

22

23

2528

29

お掃除が終わったら

・ワイド曲がるロング吸口 ・あると便利な別売り吸口


・クルッとブラシ

あとかたつけ
・電源コードの巻き取りかた
・収納のしかた
光サインの確認のしかた
ごみの捨てかた
・パックフィルターの取り出しかた
・パックフィルターの取り付けかた
お手入れのしかた
・本体・付属品・付属応用部品
・フィルター
・パワーヘッド

こんなときは


政陣かなと思ったら	
アフターサービスと保証	
別売り部品	
仕様	

各部のなまえと組み立てかた

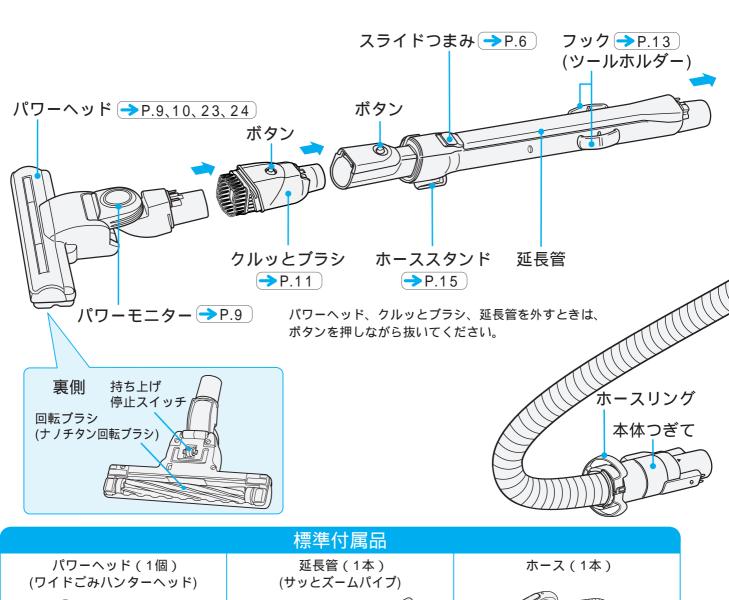





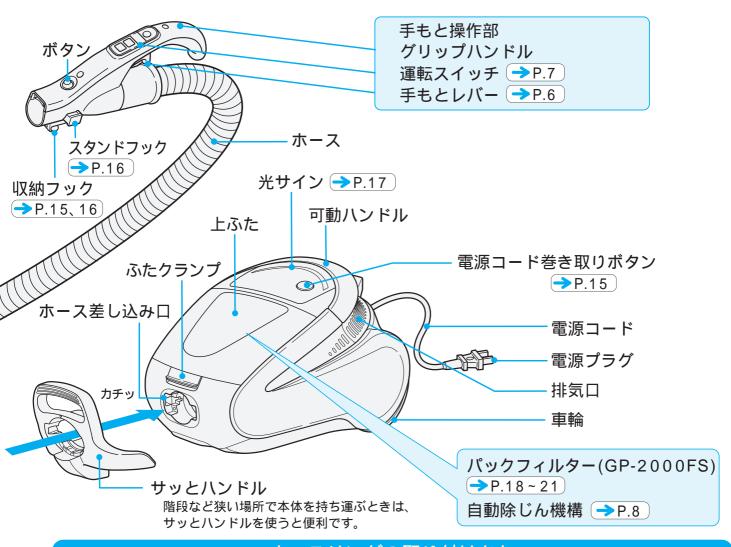

ホースリングの取り付けかた

1 ホースリングを本体つぎてに通す ホースリングを広げながら、本体つぎて の端まで通してください。




⚠注意


けがのおそれあり

ホースリングを取り付けるときに、 手を挟むことがあります。

お願い

ホースリングを広げるときは、強く引っ 張らないでください。ホースリングが変 形・破損することがあります。 2 ホースリングのひっかけ部を本体つぎてに 引っ掛けて、つめを取り付ける ホースリングのつめを確実に取り付けて固定して ください。

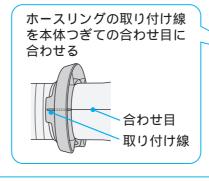



サッとハンドルの取り付けかた

1 サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける



2 本体つぎてを本体に差し込む



安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負う ことが想定されるか、または 内容です。

絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。

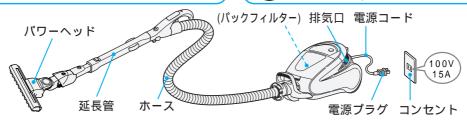

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない ・運転中、時々止まる
- ・電源プラグやコードを動かすと、 ・運転中、異常な音がする
 - ・こげくさい"におい"がする ・本体が変形したり、異常に熱い ・その他の異常がある
- 通電したりしなかったりする 発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源(コンセント・プラグ・コード)



定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差し込む ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグ をコンセントから抜く ぬれた手で抜き差ししない

電源プラグのほこりなどは定期的に

乾いた布でふき取る



電源コードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っり 張り・ねじり・重いものを載せる・ ▶ 挟み込むなどしない

・ホースが破れている

傷んだ電源コード・電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない 電源コードを回転ブラシに巻き込まない

火災・感電の原因となります。

パワーヘッド(吸込口)



回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない けがの原因となります。 特にお子さまにはご注意ください。



そのほか



引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、 吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、 可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕

押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡のよう なものを吸わせない

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 水洗いや風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)





爆発・火災・感電・けがの原因となります。

電源(コンセント・プラグ・コード)



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・発火の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグが当たってけがをすることがあります。

パワーヘッド(吸込口)



運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみを スライドさせたり、手もとレバーを引かない 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因となります。 ほかの製品に取り付けて使わない

過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。




ホース・延長管



ホースや延長管の先端で掃除をしたり、 ホース差し込み口、ホース、延長管の 接点にピンなどを入れない

ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。

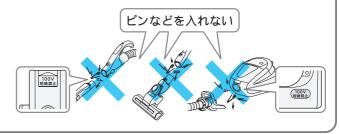

排気口



排気口をふさがない

過熱による本体の変形・発火の原因となります。 排気口から出る風を、長時間身体に当てない 低温やけどをすることがあります。



パックフィルター



パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルターを使用する 当社純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。 シールふたでパックフィルターの吸込口をふさがない

モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。 → P.21

そのほか



火気に近づけない

本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。 排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

上ふたを開けたまま、電動除じんを作動させない

振動プレートの振動で手などをけがすることがあります。



使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の お願い 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

電源コードは赤印以上無理に引き出さない

断線の原因となります。

ホースや延長管の先端で掃除しない

接触不良や破損の原因となります。

持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない

ホースの破損の原因となります。

本体に乗らない

故障の原因となります。

次のようなものは吸わせない異臭や故障の原因となります。


- ・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)
- ・多量の砂や粉・長いひも ・ガラス

水洗いした部品は十分に自然乾燥させる異臭や故障の原因となります。

運転のしかた

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込むと、メロディーが鳴ります。その後、自動除じん機構が作動します。→ P.8 本体にホースが差し込まれていないと、自動除じん機構は作動しません。

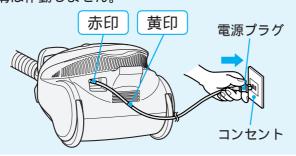

⚠警告

火災のおそれあり

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う


延長コードを使用したり、ほかの家 電製品と同一のコンセントをご使用 にならないでください。

お願い

電源コードは赤印以上引き出さないでください。 断線の原因となります。

ク 延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながら グリップハンドルを上下させる。または、スライドつま みをスライドしながら、延長管を伸縮させる

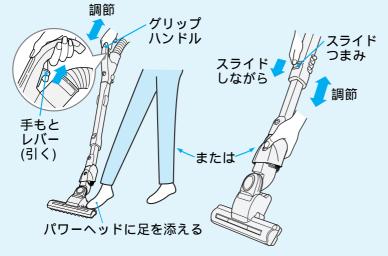

お願い


手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、 確実にレバーを引いてください。 パワーヘッドが外れることがあります。

⚠注意

けがのおそれあり

運転中に手もとレバーを引いたり、 スライドつまみをスライドさせたり しないでください。

延長管が急に縮むことがあります。 延長管のすき間に手などを入れない でください。



掃除をするときや延長管を縮めると きは内パイプの凹凸部を持たないで ください。

手を挟むことがあります。



お好みで運転したいとき

押すごとに「強」「中」「弱」「強」... の順に切り替わり、運転します。

強

じゅうたんの念入りな お掃除に



ふつうのお掃除に

ゆか、たたみなどのお掃除に 静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転ブ ラシの回転速度が切り替わります。

自動で運転したいとき

「これっきリエコボタン」を押して 運転すると、センサーがゆか面の 種類や状態と、パワーヘッドの操 作のしかたを感知して、自動で「強」 「中」「弱」運転を切り替えます。

(→P.9)

自動運転に合わせて、回転ブラシ の回転速度も切り替わります。

お知らせ

センサーは、次のようなことを 感知して自動で運転を切り替え ます。

ゆか面の凹凸や傷み じゅうたんの毛の向きや倒れ 具合

パワーヘッドの操作速度および 方向転換

パワーヘッドの停止

このため、同じようなゆか面を お掃除していても、運転が切り 替わることがあります。

手もと操作部

長押し・除じん パワーブラシ

これっきり エコボタン

切

回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」「入」 「切」… の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているとき に、「パワーブラシ切/入」スイッ チを押しても、掃除機は運転し ません。また、回転ブラシも回 転しません。

「これっきりエコボタン」で運 転中は、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押しても、回転ブラ シの回転は止まりません。

お好みで除じんしたいとき

本体の運転が止まった状態で、「パワー ブラシ切/入」スイッチを長押し(3秒以上) すると、除じんします。 → P.8

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。 本体の運転を止めると、メロディーが 鳴り、自動除じん機構が作動します。 (自動除じん機構「入」設定時 → P.8))

自動除じん「切 / 入」を切り替えたいとき

本体の運転が止まった状態で、「切」 スイッチを長押し(5秒以上)すると、 除じんしないように設定できます。 元に戻す場合は、もう一度「切」スイッ チを長押し(5秒以上)してください。

→ P.8

⚠ 注意

けがのおそれあり


吸込口をふさいだ状態で、「強/中/ 弱」スイッチや「これっきりエコボ タン」を押さないでください。 ホースが急に縮んで、本体が転倒 することがあります。

運転のしかた(続き)


自動除じん機構について

除じん専用モーターにより、上面・後面・底面の3か所のプレートを振動させ、パックフィルターの内側に付着したチリを落とします。

パックフィルターの目詰まりが抑えられるので、強い吸込力が長く続きます。

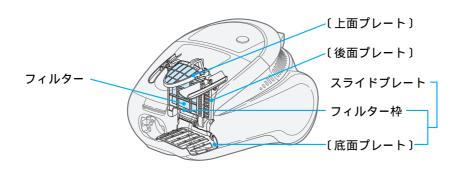

メロディーと光サイン → P.17 の青点滅で、自動除じん機構の作動をお知らせします。

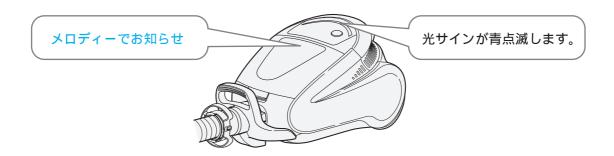

次のとき、自動除じん機構が作動し、パックフィルターの内側に付着したチリを落とします。

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだとき
- ·「切」スイッチを押して、本体の運転を止めたとき

本体の運転が止まった状態で「パワーブラシ切/入」スイッチを長押し(3秒以上)しても、除じんすることができます。(メロディーは鳴りません)

自動除じん機構作動中に「切」スイッチを押すと、除じんが止まります。

自動除じん機構作動中に「強/中/弱」スイッチ、または「これっきりエコボタン」を押すと、

除じんが止まり、本体の運転を開始します。

本体にホースが差し込まれていない場合、電源プラグをコンセントに差し込んでも、自動除じん機構 は作動しません。

自動除じん機構「切/入」の切り替えかた

本体の運転が止まっている状態で「切」スイッチを長押し(5秒以上)するごとに、

自動除じん機構「切」 「入」 「切」…の順に設定が切り替わります。


工場出荷時は、自動除じん機構「入」に設定されています。


- ・自動除じん機構「入」 「切」に切り替わったとき:「ピー」というブザー音でお知らせします。
- ・自動除じん機構「切」 「入」に切り替わったとき:「ピロロン」というメロディーでお知らせします。 自動除じん機構「切」設定でも、本体の運転が止まった状態で「パワーブラシ切/入」スイッチを長押し (3秒以上)するとお好みで除じんすることができます。


「これっきりエコボタン」による自動運転について

「これっきりエコボタン」を押すと、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。

「これっきりエコボタン」を押す

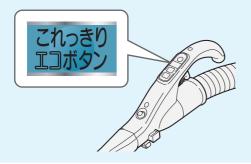



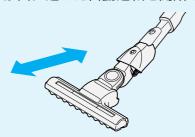

こんなときは...

パワーヘッドをゆか面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。「これっきりエコボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。


パワーヘッドを取り外した状態で、「これっきりエコボタン」を押して運転を開始したときは、「強」 運転を保ちます。

「これっきりエコボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても回転ブラシの回転は止まりません。

お願い

パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーが ゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知でき ないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。→ P.28、30



日和ノノノ

パワーモニターについて

パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転速度をお知らせします。



本体の運転状態	強	中	弱
回転ブラシの回転速度	速い		遅い
パワーモニターの色	赤		緑

「これっきりエコボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が3段階に変わります。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転が止まります。 → P.10 パワーヘッドの保護装置 → P.25 が働いているときは、パワーモニターは点灯しません。「パワーブラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。

お掃除のしかた

パワーヘッドの動かしかた

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。 初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

♠ 警告

⚠ 注意

けがのおそれあり

パワーヘッドを引くときに、身体の一部(足の上など)に乗り上げないようにご注意ください。巻き込まれるおそれがあります。



ゆか面に傷をつけるおそれあり


ひのきやクッションフロア などのやわらかいゆかの場合、運転中は パワーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。 また、パワーヘッドをゆか面に強く押し付けないでください。

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

定期的にお手入れしてください。 → P.23

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 → P.28、30

クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション 性のあるゆか材のことです。



回転ブラシ

お願い

ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このときは「弱」運転に切り替えてください。

パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの 回転が止まります。



持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは → P.23


⚠警告

けがのおそれあり


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れないでください。 回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

クルッと構造・ペタリンコ構造

グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きが変わります。

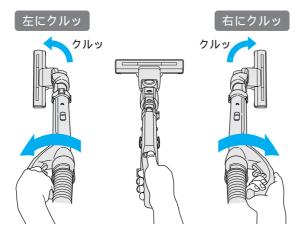

ベッドの下など低い場所でも奥までしっかりお掃除できます。 また、パワーヘッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。





クルッとブラシ


パワーヘッド(または延長管)を外すとブラシが出ます。 ブラシを回して角度が変えられます。

パワーヘッド(または延長管)を元どおり取り付けると、ブラシが収納されます。




クルッとブラシは、パワーヘッド側、手もと操作部側のどちらでも取り付けることができます。

パワーヘッド側に取り付けるとき

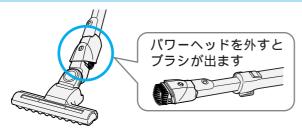

使用中にブラシが外れた場合(ブラシの取り付けかた)

- 11 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- 2 ブラシを押しつけながら、回転させる

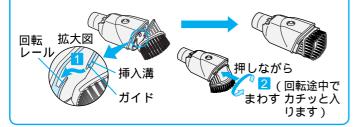

手もと操作部側に取り付けるとき



手もと操作部側に取り付けるときは、収納フックをホース側にスライドしてください。 → P.16

⚠注意


傷をつけるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所にはブラシを 押し付けないでください。

お掃除のしかた(続き)

ワイド曲がるロング吸口(D-SH5)


家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

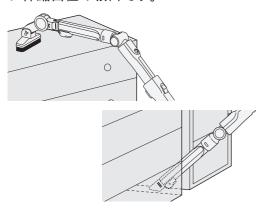

⚠注意


傷をつけるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所には 押し付けないでください。 延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。

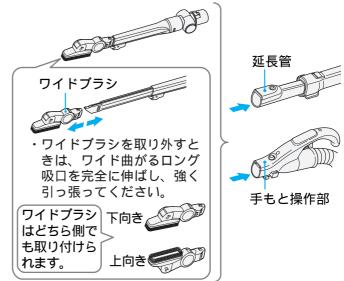


ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に 取り付けることもできます。

お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。

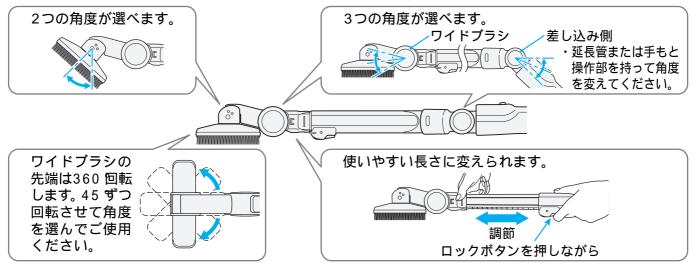

お願い

お掃除のときは、主にワイドブラシの先端から空気を吸い込んでいますが、ワイドブラシにごみが詰まった場合は、本体モーターの過熱を防ぐために、手元側の穴(2か所)から吸い込む空気の量が増えます。このため、ワイドブラシと穴(2か所)に詰まったごみを取り除いてご使用ください。



ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部 に取り付けてご使用の際に、すき間 (2か所) と ワイドブラシにごみが詰まった場合は、ごみを 取り除いてご使用ください。



ワイドブラシの先端や内側に綿などのごみが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り 除いてください。

手元側の穴に綿などのごみが詰まっている場合は、本体モーター保護のため、ごみを取り除いてください。 クルッとブラシにワイド曲がるロング吸口またはワイドブラシを取り付けないでください。 十分な吸込力が得られません。

お願い

⚠注意

ワイド曲がるロング吸口やワイドブラシ を使用するときは、高所から落下させた り、


の

矢印の方向

に

無理な力を

加えな いでください。破損するおそれがあります。 ワイド曲がるロング吸口の長さを変える ときは、ロックボタンを押しながら伸縮 させてください。無理に引っ張るなどす ると、破損するおそれがあります。

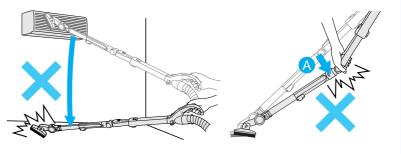

ワイド曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。 水を吸い込むと、故障するおそれがあります。

けがのおそれあり

運転中にロックボタンを押さないでくだ さい。ワイド曲がるロング吸口が急に縮 むことがあります。

ワイド曲がるロング吸口を縮めるときは、 内パイプの凹凸部を持たないでください。 手を挟むことがあります。

角度を変えるときは、回転部を持たない でください。手を挟むことがあります。


ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないでください。 指を挟むことがあります。



吸口ホルダーの取り付けかた

延長管に吸口ホルダーを固定する

延長管に吸口ホルダーを取り付ける。



2 吸口ホルダーをスライドさせてフックに固定 する。




1 ワイド曲がるロング吸口を吸口ホルダーに 2 矢印の方向に回転させてはめ込む。




3 ワイド曲がるロング吸口の穴にストッパー を差し込む。



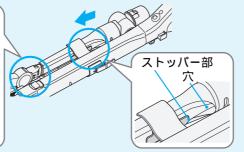




吸口ホルダーは、左右どちら側に も取り付けられます。

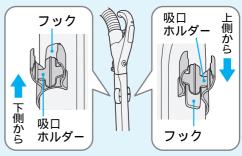

お掃除のしかた(続き)

あると便利な別売り吸口


付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口がご使用できます。 → P.29 アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。



ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くず などを吸い取る吸口です。 (「弱」運転でご使用ください) 水洗いができます。




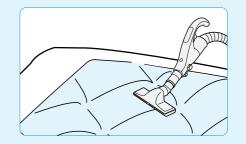

はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、 家具などをお掃除する吸口です。 ブラシ部分は水洗いができます。




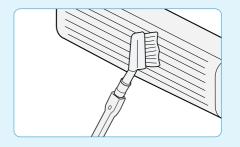

丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの 拭き専用ブラシ付きの吸口です。 (「中」「弱」運転でご使用ください) 水洗いができます。




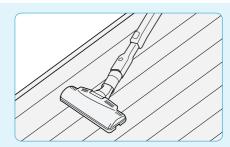

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などを お掃除する吸口です。 水洗いができます。



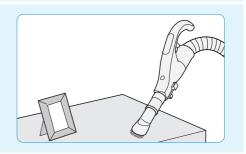


クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。 お掃除する場所に合わせて、先端の切 替えブラシを装着できます。


別売り部品接続用アタッチメントは 必要ありません。



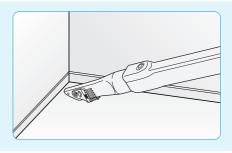

電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(・)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。

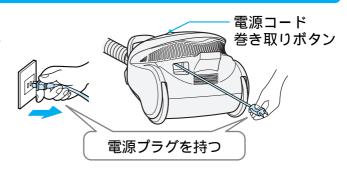


<u>⚠</u>注意

けがをする・家具に傷をつけるおそれあり

電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

収納のしかた

延長管を縮めて → P.6 取り付け溝にホーススタンドを差し込む

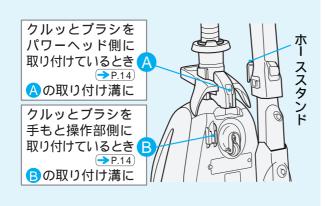




さらにコンパクトに収納したいとき

手もと操作部を延長管から外してください。→P.2、3

サッとスマート収納

ホースを本体に巻き付けて、 ホースリングに収納フックを 引っ掛けてください。 ホースリングの取り付けかたは



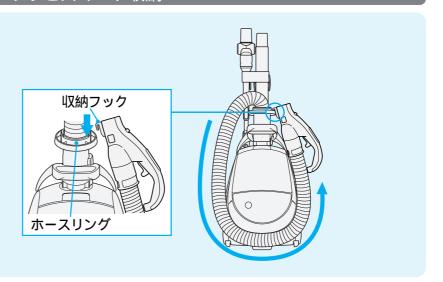


あとかたこに

あとかたづけ(続き)


サッと収納

ホースを延長管に巻き付けて、 延長管に収納フックを引っ掛け てください。

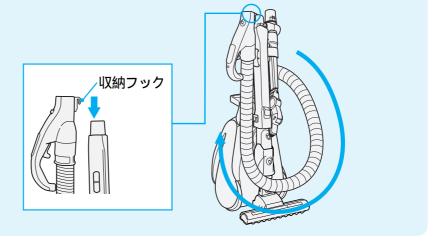

コンパクト収納

ホースを延長管に巻き付けて、 差し込み穴にスタンドフックを 差し込んでください。

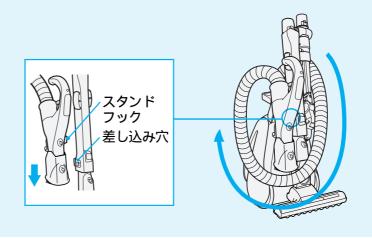


収納フック

・サッと収納のときは、収納フックを 手もと操作部の先端側へ移動してご 使用ください。



・クルッとブラシを取り付けるときは、 収納フックをホース側に移動してく ださい。



<u>⚠</u>注意

けがのおそれあり


収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースや延長管が外れることがあります。

お願い

ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。 ホースの変形や故障の原因となります。

ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

光サインの確認のしかた

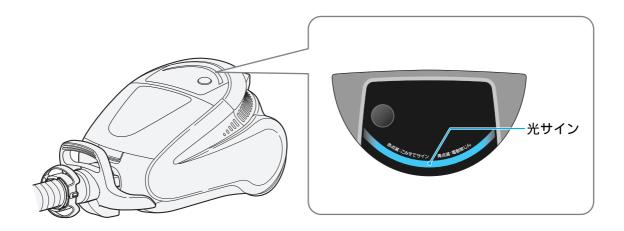

赤	点滅	パックフィルターの交換時期のお知らせ(目安)です。 赤点滅した状態で「切」スイッチを押して本体の運転を止めると ¹ 、ブザー音が鳴り、 光サインが赤点滅します。 ²
青	点灯	本体運転中のお知らせです。
	点滅	電動除じん機構 → P.8 作動中のお知らせです。

- 1 メロディーが鳴り、光サインが青点滅し、電動除じん機構が作動します。
- 2「弱」運転状態のときは、光サインは赤点滅しません。また、ブザー音も鳴りません。

こんなときは...

細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき

少量のごみでも「光サイン」が赤点滅することがあります。

このようなときは、新しいパックフィルターに交換してください。 → P.18~21

綿ごみなどが多いとき

ごみがいっぱいになっても「光サイン」が赤点滅しないことがあります。

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。

毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、ワイド曲がるロング吸口などをご使用のとき吸込風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「光サイン」が赤点滅することがありますが、 そのままご使用いただけます。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき電源電圧の低下により、早期に「光サイン」が赤点滅することがあります。 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

「中」運転で「光サイン」が赤点滅したとき

「強」運転で確認し、「光サイン」が赤点滅しなければ、そのままご使用いただけます。

ごみの捨てかた

吸込力が弱くなったら、「光サイン」が赤点滅していないかを確認してください。 「ピーッピーッ」というブザー音と「光サイン」の赤点滅が、パックフィルターの交換時期 の目安をお知らせします。

定期的にごみのたまり具合を確認してください。

ごみの種類によって、「光サイン」が赤点滅しないことがあります。


⚠ 警告

感電・けがのおそれあり

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

パックフィルターの取り出しかた

ふたクランプを押し、上ふたを開く

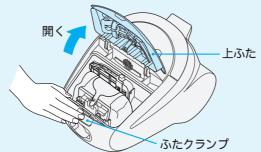


⚠注意

けがのおそれあり


上ふたを開くときは、上ふたの回動 部に手を近づけないでください。手 を挟むことがあります。

本体を立てて、ふたクランプを押さ ないでください。上ふたが勢いよく 開き、手を挟むことがあります。

- ク 本体を立てて、1 フック(青色)を図の矢印方向へ引き、
 - ヹール紙をフックから取り外す シールふたのひっかけ穴を突起から外さないでください。

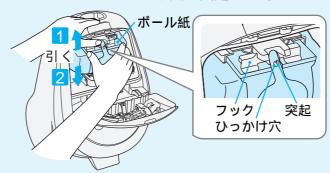


3 パックフィルターをガイドにそって引き出す パックフィルターを取り出しやすくするため、スライドプレートがスライドします。

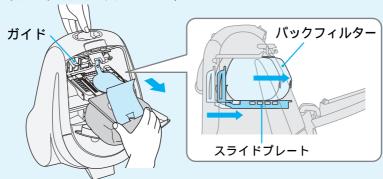

お願い

ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。 モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。 4

シールふたを矢印の方向に押さえ、シール面をボール紙に密着させ、ふたをする

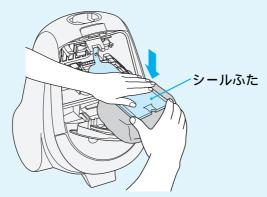




お願い

シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、本体からパックフィルターを引き出したあとで、シールのはく離紙をはがしてふたをしてください。

ります。 パックフィルターを矢印の方向に引き、捨てる ひっかけ穴が破れ、突起から外れます。

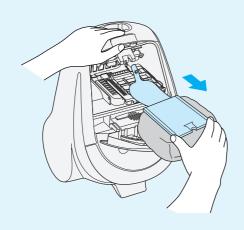

お願い

はく離紙が本体に残った場合は、 手で取り除いて捨ててください。 引き出されたスライドプレート は、元の位置に戻してください。 本体を横に倒すと、重みで元の 位置へ戻ります。



底面プレートの下にごみがこぼれたときは、底面プレートを持ち上げ、ごみを取り除いてください。 モーター部にごみが侵入すると、故障の原因となります。 スライドプレートを取り外すこともできます。 → P.22、23



<u>⚠</u>注意

発煙・発火のおそれあり

スライドプレートを取り外してお手入れした場合は、元どおり取り付けてください。

お願い

底面プレートや上面プレートに無理な力を加えないでください。 破損、変形などの原因となります。 お手入れ後、底面プレートは元の位置へ戻してください。 持ち上がった状態でパックフィルターを取り付けて運転すると、パックフィルターが破れ たり、底面プレートが破損するおそれがあります。

ごみの捨てかた(続き)

パックフィルターの取り付けかた

シールふたのなNパックフィルター $\rightarrow P.29$ をご使用の場合は、 $2 \sim 4$ 、7 を行ってください。

<u>⚠</u>注意

発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルタ - をご使用ください。


お願い

破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。 モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。

パックフィルターを取り付ける前に、シールふたを折り返す




2 ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの 挿入溝にボール紙を合わせる

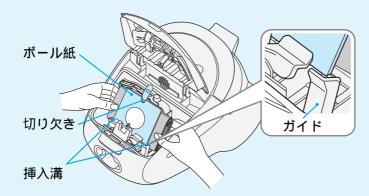


お願い


シールふたでパックフィルターの 吸込口をふさがないでください。 本体のモーターの音が大きくなり、 ごみがホースに詰まったり、モー ター部に入り込み、故障の原因と なります。

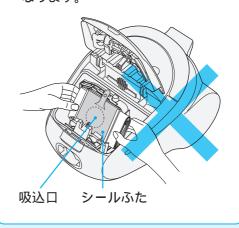


ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む

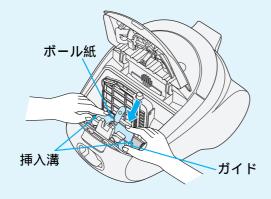


ボール紙の上部を両手でフックに押し付け、つめに確実に引っ掛ける

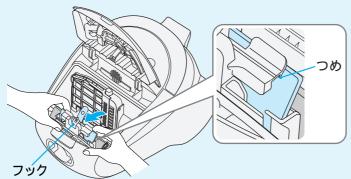

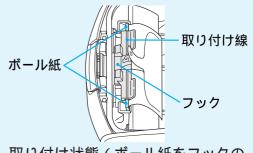

取り付け状態 (ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

🧲 シールふたを中に入れる

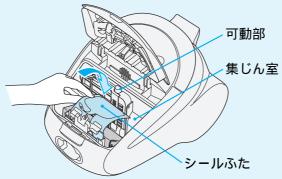


お願い

シールふたが集じん室後部の 可動部にかぶさらないように してください。

自動除じんの動きが悪くなり、 早期に「本体のランプ」が赤点 滅するおそれがあります。

フックの突起にシールふたのひっかけ穴を引っ掛ける

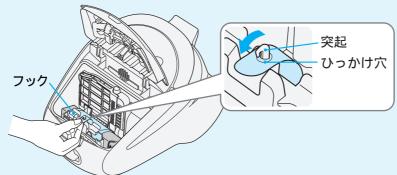

シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、そのままでも ご使用いただけます。

ごみ捨て時は、手ではく離紙をはがしてご使用ください。 → P.20

 上ふたを閉める ふたクランプが「カチッ」と音がするまで閉めてください。



お願い

パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。 上ふたやフックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。 パックフィルターを取り付ける前に、はく離紙をはがさないでください。 ごみ捨て時にシールふたが使用できなくなる場合があります。

お手入れのしかた

⚠警告

感電・けがのおそれあり

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


本体・付属品・付属応用部品

汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

お願い


ベンジン、シンナー、アルコール、 洗剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因となります。




フィルター(アレルオフフィルター)

パックフィルターを交換しても「光サイン」が赤点滅したり、吸込力が回復しないとき、 汚れが気になるときはフィルターをお手入れしてください。 フィルターをお手入れする前に、パックフィルターを取り出してください。

┪ 本体からスライドプレートを取り外す

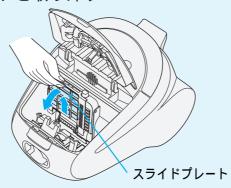

ク フィルター枠からフィルターを取り外す

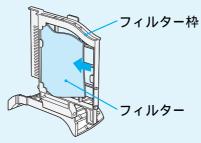

フィルターを水で軽く押し洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる




お願い

フィルターは、ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘア - ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 性能の低下や縮みの原因となります。


フィルターは水洗い後、十分に乾燥させてください。乾燥が十分でないとモーターが故障する原因となります。

4

フィルターをフィルター枠に取り付ける

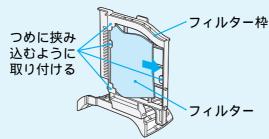

🧲 スライドプレートを折りたたみ、元どおり本体に取り付ける

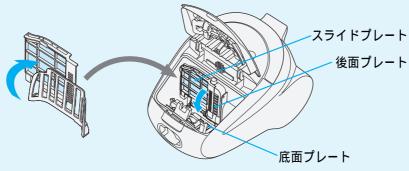

<u>⚠</u>注意

発煙・発火のおそれあり

フィルターを取り付けて運転してください。

お願い

取り付け後、底面プレートは元の位置へ戻してください。折りたたんだ状態でパックフィルターを取り付けて運転すると、パックフィルターが破れたり、底面プレートが破損するおそれがあります。フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 → P.28

パワーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。 定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。

持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、フラップ、回動部にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。

お願い

パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。

付着したごみを取り除く

付着したごみやフラップに入り込んだごみを、曲がるロング 吸口を使って吸い取ってください。



車輪に絡みついたごみを取り除く

ピンセットなどで取り除いて ください。



⚠ 注意

ゆか面に傷をつけるおそれあり

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 → P.28、30


お願い


持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

お手入れのしかた(続き)


回転ブラシをお手入れする

- ブラシホルダーを取り外す
 - 1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く
- 2 ブラシホルダーを取り外す

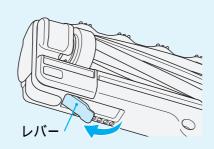

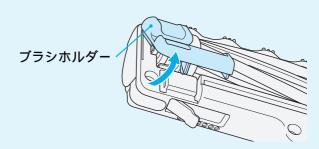

回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

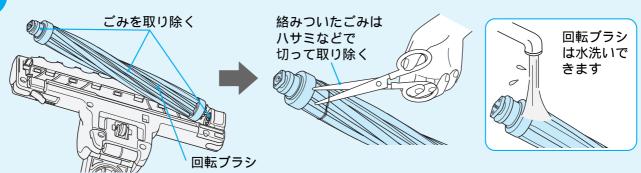

お願い 洗剤、漂白剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因となります。

回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。


回転ブラシを取り付ける

回転ブラシを溝に合わせる





- ブラシホルダーを取り付ける
 - つめを引っ掛ける
- 2 ブラシホルダーを取り付ける 3 レバーを閉める

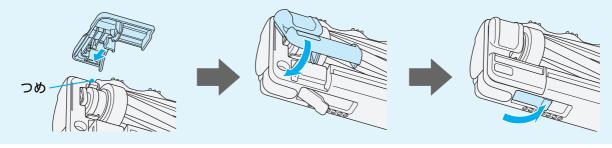

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください


本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

本体が運転できない



パワーヘッドの回転プラシが回転しない

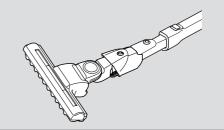

大

「光サイン」が赤点滅したまま運転を続けると、本体 モーターの過熱を防ぐために、電力を抑える保護運 転になることがあります。

さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を 停止します。

パックフィルター の目詰まり フィルター のごみ詰まり

パックフィルター のボール紙の前 面がシールふた でふさがれている

吸込口を ふさいだまま の運転

ホース・ 延長管の ごみ詰まり

回転ブラシに異物を挟み込むな どした状態で運転を続けると、 パワーヘッドモーターの過熱を 防ぐために、自動的に回転ブラ シの回転を停止します。

異物の挟み 込み

ゆかやじゅう たんなどへの 押し付け

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

直し かた

パックフィル ターの交換 フィルター のお手入れ (水洗い)をする → P.18 ~ 23

パックフィル ターを正しく 取り付ける

→ P.20、21

吸込口をふさ いでいるもの を取り除く

ホース・ 延長管に 詰まったごみ

を取り除く

回転ブラシに 挟み込んだ 異物を取り除く

→ P.23、24



約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

故障かなと思ったら(続き)

スの供の序件

~	U)1	しい	ルルル	
	症	状		

吸込力が弱い、 パックフィルターが いっぱいになってい ないのに「光サイン」

が点滅する

確認するところ

- (1)パックフィルターが目詰まりし ていませんか。
- (2)フィルターにごみが付着してい ませんか。
- (3)延長管、ホース、つぎてにごみ が詰まっていませんか。
- (4)パワーヘッドにごみが詰まって いませんか。
- (5)パックフィルターのボール紙の 前面がシールふたでふさがって いませんか。

直しかた

(1)新しいものと交換してください。

P.18~

P.21

P.22 P.23

P.23

P.24

P.20

P.21

P.6

P.2

P.3

P.7

P.2

P.3

P.10

P.23

P.24

- (2)フィルターのお手入れをしてく ださい。
- (3)ごみを取り除いてください。
- (4)ごみを取り除いてください。
- (5)パックフィルターを正しく取り 付けてください。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用になると、 電源電圧の低下により、早期に「光サイン」が赤点滅する場合があります。

定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する

本体が運転しない

パワーヘッドの回転

ブラシが回転しない

または回転しにくい

パワーヘッドを押しつけたり、ふ さぐようにして薄いカーペット、 毛足の長いじゅうたんなどを掃除 していませんか。

ワイド曲がるロング吸口、クルッ とブラシをカーテンなどに押しつ けたりふさぐようにして掃除して いませんか。

- (1)電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか。
- (2)本体にホースが確実に差し込ま れていますか。
- (1)パワーブラシが「切」設定になっ ていませんか。
- (2)本体、ホース、延長管、パワーヘッド などがしっかり接続されていますか。
- (3)パワーヘッドがゆか面から浮い ていませんか。
- (4)回転ブラシ、空気取り入れ口、 持ち上げ停止スイッチなどに ごみなどが付着していませんか。
- (5)延長コードを使用したり、ほかの 家電製品と同一のコンセントを使 用していませんか。

本体モーターの過熱防止のため、 自動的に電力を抑える運転をして います。異常ではありません。 回復しにくい時は、スイッチを

切ってから、もう一度運転をして ください。

回復後は、パワーヘッドに力を 入れず、すべらせるように軽く 動かしてください。

- (1)しっかり差し込んでください。
- (2)「カチッ」と音がするまでしっか り差し込んでください。
- (1)もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。
- (2)しっかりと接続してください。
- (3)ゆか面から浮かせると止まる 構造になっています。
- (4)ごみを取り除いてください。
- (5)定格15A以上のコンセントを 単独でご使用ください。

パワーモニターが点灯 しない

パワーブラシが「切」設定になって いませんか。

もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。

P.7

電源コードが全部入ら ない、または引き出せ ない

電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出し てよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。

排気や本体があたたか くなる(特に夏場)

空気の流れで本体モーターを冷却しているためで、異常ではありません。

P.28

证	催認するところ	直しかた	ペーシ
クルッとブラシの ブラシが出ない	内部にごみが詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。 ブラシに付着したごみは「曲がるロ ング吸口」で吸い取ってください。	-
	(1)本体に本体つぎてが確実に差し込まれていますか。	(1)「カチッ」と音がするまでしっか り差し込んでください。	P.2 P.3
自動除じん機構が作動しない	(2)自動除じん機構が「切」設定になっていませんか。	(2)「パワーブラシ切/入」スイッチを 長押し(5秒以上)して、自動除じ ん機構「入」の設定に切り替えて ください。	P.7 P.8
自動除じん機構の 作動時間が短い	パックフィルターのごみがいっぱいになっていませんか。	パックフィルターのごみがいっぱい になると作動時間が短くなることが ありますが、異常ではありません。	-
本体から異音がする		本体内部のフィルターが目詰まりした場合、本体から異音が発生することがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。	

確認してもまだ異常がある場合

ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」 P.26~28 をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

1 型式 - CV-RP2100

2 症状 - できるだけ詳しく

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

長年ご使用の掃除機の点検を

一般家庭用以外でご使用になるとき

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(パワーヘッドなど)が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってお使いになることをおすすめします。 このような場合は、保証期間中でも有料になること があります。

この掃除機は家庭用です

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか? スイッチを押しても、運転しない電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする運転中、時々止まる運転中、異常な音がする本体が変形したり、異常に熱いホースが破れているこげくさい"におい"がするその他の異常がある



ご使用 中 止 事故防止のため、 すぐにスイッチを 切り、電源プラグ を抜いて、販売店 へ点検・修理を依頼 してください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2009年9月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

パックフィルター(ナノテク 衛生フィルター[こぼさんパック])



GP-2000FS(3枚入り)[シールふた付き] 希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)

/| 注意

発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは、日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。 当社純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。 また、その場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。

次のパックフィルターも使用できます。

【GP-130FS】(3枚入り)[シールふた付き]

【GP-110F】(5枚入り) 【GP-75F】(5枚入り)

希望小売価格 1,365円 (税抜 1,300円) 希望小売価格 1,155円 (税抜 1,100円) 希望小売価格 735円(税抜 700円)

抗	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を 行っている部分の名称	試験結果 (抗菌活性値)
菌	パックフィルターGP-130FS					4.0
XJ	パックフィルターGP-130FS パックフィルターGP-110F	(財)日本紡績検査協会	JIS L1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	4.0
果	パックフィルターGP-75F	(,				5.6

別売り吸口もご使用いただけます。 → P.15



ふとん用吸口(G-52) はたき吸口(D-H3) 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)



希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)



希望小売価格 3,990円 (税抜 3,800円)



希望小売価格 5,250円 (税抜 5,000円)

棚用自在吸口(D-TJ2)



希望小売価格 1,260円 (税抜 1,200円)



サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください

希望小売価格 1,050円 (税抜 1,000円)

クルッと切替えブラシ吸口

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

別売り部品(続き)

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

ワイド曲がるロング吸口(D-SH5)



サービスパーツ CV-RP2100-016 ワイド曲がるロング吸口(D-SH5) とご指定ください 希望小売価格 5.250円(税抜 5.000円)

ワイドブラシ(SH5)



サービスパーツ CV-RP2100-017 ワイドブラシ(SH5) とご指定ください

> 希望小売価格 1,575円(税抜1,500円)

吸口ホルダー(SH5)



サービスパーツ CV-RP2100-019 スイクチホルダー(SH5) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜300円)

ホースリング



サービスパーツ CV-RP3000-032 ホースリング とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)

クルッとブラシ



サービスパーツ CV-SJ9-020 クルッとブラシとご指定ください 希望小売価格 2,100円(税抜2,000円)

サッとハンドル



サービスパーツ CV-RP3000-031 サッとハンドルRP3000 とご指定ください

> 希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)

別売り部品接続用アタッチメント



サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください

> 希望小売価格 315円(税抜 300円)


回転ブラシ



サービスパーツCV-RP2100-015 ロータリブラシクミ(AP26) とご指定ください

> 希望小売価格 2,520円(税抜 2,400円)


ブラシホルダー(ハケ)



サービスパーツCV-RP2100-014 ジクウケカバーL,Rセット(AP26) とご指定ください

> 希望小売価格 315円(税抜 300円)

車輪



サービスパーツCV-SK20-022 ローラLセット とご指定ください

> 希望小売価格 840円(税抜 800円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

車輪・ハケ・回転ブラシを交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様のご要望により部品交換いたします。

部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。

仕樣

電源	100V 50-60Hz共用	本体寸法	長さ375mm×幅285mm×高さ246mm		
消費電力	1000W~約200W	- 海淮 / 1 尾 口	ホース1本 パワーヘッド1個		
吸込仕事率	470W~約80W	標準付属品 パワーヘッド			
運転音	55dB~約45dB	- 付属応用部品	クルッとブラシ1個 サッとハンドル1個		
集じん容積	1.8L		別売り部品接続用アタッチメント	別売り部品接続用アタッチメント1個 曲がるロング吸口(D-SH5)1個	
コードの長さ	5 m		ワイドブラシ(SH5)1個		
質 量	6.7kg(標準付属品を含む)		吸口ホルダー(SH5)1個 ホースリング1個		

抗菌	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を 行っている部分の名称	試験結果 (抗菌活性値)
効果	パックフィルター GP-2000FS	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	4.0

		124			
	· ~~	工土	~	_	
\sim		₽	_		
(1)		שכו			

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年 月 日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111